

Warranty and Support

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship under normal use and service for a period of 2 years from the date of sale to the customer. Warranty will not apply to defects resulting from abuse, accidents, or misuse. If a defect that is covered by this warranty arises during the warranty period, promptly return the clock (postage prepaid) with proof of purchase showing the date the clock was purchased to the following address and such defects will be repaired, or the products will be replaced at La Crosse Clock Company option without charge.

La Crosse Clock Company
Warranty Department
2830 South 26th Street.
La Crosse, WI 54601
www.lacrossetechnology.com/support

LA CROSSE
CLOCK CO.

Blue and White Anchor Clock




Model: BBB84008

DC: 111617

Power up

1. Insert 1 fresh AA, battery into your clock according to the polarity marking.
2. Rotate the time set wheel to set your time.

Note: The quartz movement will keep the clock running accurately. If the clock does not operate, or steadily loses time, replace the battery.

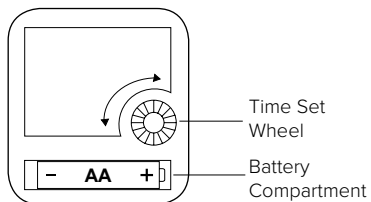

Position

Mount your clock on a wall using the hanging hole on the back of your clock.

Let's Be Social!

Follow us on our social media outlets for the latest promotions, product support, and awesome giveaways.



Specifications

Battery Requirements: 1 AA (IEC LR6) required in movement (Alkaline recommended)

Battery life: 1 battery; over 12 months

Care and Maintenance

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the battery is installed with correct polarity (+ and -).
- Remove battery from equipment when it is not used for an extended period of time.
- Promptly remove an expired battery.

Garantie limitée

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normales et de service pendant une période de 2 ans à compter de la date de la vente au client. La garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'abus, d'accidents ou de mauvaise utilisation. Si un défaut couvert par cette garantie survient pendant la période de garantie, renvoyer aussitôt que possible l'horloge (affranchie) avec une preuve d'achat indiquant la date à laquelle l'horloge a été achetée à l'adresse suivante et ces défauts seront réparés ou le produit sera remplacé par La Crosse Clock Company sans frais.

La Crosse Clock Company
Département Garantie
2830 South 26th Street.
La Crosse, WI 54601

www.lacrossetechnology.com/support

Fabriqué en Chine -- Imprimé en Chine

LA CROSSE
CLOCK CO.

Horloge murale




Modèle: BBB84008
DC: 111617

Mise sous tension

1. Insérer 1 pile AA dans votre horloge en respectant la bonne polarité.
2. Tourner la molette de réglage de l'heure pour régler l'heure.

Remarquer: Le mouvement à quartz assurera le fonctionnement correct de l'horloge. Si l'horloge ne fonctionne pas ou perd régulièrement du temps, remplacer la pile.

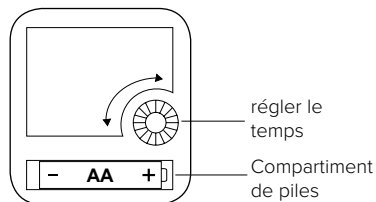

Position

Monter l'horloge sur un mur en utilisant le trou de suspension au dos de l'horloge.

Soyons social!

Suivez-nous sur nos médias sociaux pour les dernières promotions, le soutien des produits et des cadeaux géniaux.



Caractéristiques

Alimentation requise: 1 pile alcaline AA LR6

Durée de vie de la pile: plus de 12 mois

Entretien et maintenance

- Acheter toujours la bonne taille et la meilleure qualité de pile adaptée à l'usage prévu.
- Nettoyer les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation de la pile.
- Assurer la pile soit installée selon la bonne polarité (+ et -).
- Retirer la pile de l'équipement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période de temps prolongée.
- Retirer aussitôt que possible une pile usée.

Garantía Limitada

Este producto está garantizado de estar libre de defectos en los materiales y la mano de obra bajo uso normal y servicio, por un periodo de 2 años a partir de la fecha de venta al cliente. La garantía no aplicará a defectos resultandos por abuso, accidentes o uso indebido. Si un defecto cubierto por esta garantía surge durante el periodo de garantía, devuelva inmediatamente el reloj (envíe pre pagado) con el recibo de compra que muestra la fecha en que el reloj fue comprado; a la dirección indicada y dichos defectos serán reparados o el producto será reemplazado por La Crosse Clock Company. Sin costo alguno.

La Crosse Clock Company
Warranty Department
2830 South 26th Street.
La Crosse, WI 54601

www.lacrossetechnology.com/support

Hecho en China – Impreso en China

LA CROSSE
CLOCK CO.

Reloj de Pared




Modelo: BBB84008
DC: 111617

Encendido

1. Inserte 1 batería tipo AA, dentro de su reloj de acuerdo con la polaridad indicada.
2. Gire la rueda de ajuste de tiempo, para ajustar la hora.

Nota: El mecanismo de cuarzo mantendrá su reloj funcionando con precisión. Si su reloj no funciona o pierde tiempo de forma constante, cambie la batería.

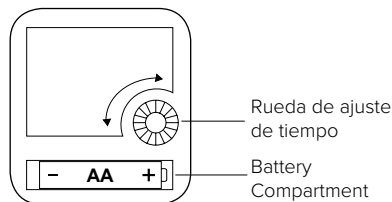

Posición

Monte su reloj en la pared, utilice el orificio de montaje en la parte posterior de su reloj.

Visítenos en las redes sociales

Síguenos en las redes sociales para las últimas promociones, soporte de productos y regalos impresionantes.



Cuidado y Mantenimiento

- Compre siempre el tamaño y la calidad de la batería más adecuada para el correcto uso.
- Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de la instalación de las baterías.
- Asegúrese que las baterías estén instaladas con la polaridad correcta. (+y -).
- Retire las baterías del equipo sino se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- Retire inmediatamente las baterías que hayan caducado.

Especificaciones

Requerimientos de energía: 1 batería alcalina tipo AA LR6

Duración de la batería: más de 12 meses